SAMSUNG

SGH-M110
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības norādījumi

Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Informācija par autortiesībām

- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
  Bluetooth QD ID: B013184
- Java™ ir Sun Microsystems, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme.

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret ārējas radiofrekvenču enerģijas iedarbību. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Pareiza lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt jūsu dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 32. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni.

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

☑ Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.

→ Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.

[ ] Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [ ].

< > Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>.

- **Ūdensdrošība un pretputekļu aizsardzība**

  Tālrunim ir īpašs apvalks, kas aizsargā tālruni no putekļiem, ūdens šļakatām un lietus.

Īpašas *tālruņa funkcijas*

- **Kamera**

  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai uzņemtu fotoattēlus.

- **FM radio**

  Klausieties savas iecienītākās radiostacijas jebkurā laikā un jebkurā vietā.

- **Bezsaistes režīms**

  Pārslēdziet tālruni bezsaistes režīmā, lai lidmašīnā izmantotu tālruņa funkcijas, kurām nav nepieciešami bezvadu sakari.

- **Bluetooth**

  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju un veidojiet savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

- **Web pārlūks**

  Piekļūstiet bezvadu tīklam Web, lai saņemtu jaunāko informāciju un plašu multivides satura klāstu.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**

  Sūtiet un saņemiet multiziņas, kurās var apvienot tekstu, attēlus un skaņu.

- **SOS ziņa**

  Sūtiet SOS ziņas savai ģimenei vai draugiem, lai saņemtu palīdzību ārkārtas situācijā.

- **Balss ieraksti**

  Ierakstiet piezīmes vai skaņas.

Saturs

Komplektācija **6**

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektā ir visi priekšmeti

Darba sākšana **6**

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana 6
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana 8
Tālruņa izkārtojums 8
Taustiņi un ikonas 9
Piekļuve izvēļņu funkcijām 12
Teksta ievade 12
Tālruņa pielāgošana 14

Tālruņa papildfunkcijas **15**

Iepazīstieties ar zvana funkcijām, kameru, Web pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem 15
Kameras lietošana 16
FM radio klausīšanās 17
Tīkla Web pārlūkošana 18
Tālruņa kataloga lietošana 19
Ziņu sūtīšana 20
Ziņu apskatīšana 21
Bluetooth lietošana 21

Izvēļņu funkcijas **23**

Parādītas visas izvēļņu iespējas

Informācija par veselību un drošību **32**

Izvēļņu funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 Zvanu arhīvs

1 Neatbildētie zvani
2 Saņemtie zvani
3 Zvanītie numuri
4 Dzēst visu
5 Sarunu laiks
6 Sarunu izmaksas[1]

2 Tīkla pakalpojumi

1 Zvanu pāradresācija
2 Zvanu liegumi
3 Zvanu gaidīšana
4 Tīkla izvēle
5 Zvanītāja ID
6 Aktīvā līnija[1]

3 Programmas

1 Balss ieraksti
2 FM radio
3 Bluetooth
4 SIM programmīki[1]

4 Skaņas iestatījumi

1 Ienākošie zvani
2 Ziņas

4 Skaņas iestatījumi

3 Ieslēgšana/izslēgšana
4 Savienojuma signāls
5 Taustiņu toņi
6 Minūtes signāls
7 Klusuma režīms
8 Brīdinājuma signāls

5 Ziņas

1 Īsziņa
2 Multiziņa
3 Infoziņa
4 Ziņu veidnes
5 Balss pasts
6 Apraide
7 Iestatījumi
8 SOS ziņas
9 Atmiņas stāvoklis

6 Izklaide

1 WWW pakalpojumi
2 Multivide
3 JAVA pasaule

7 Plānotājs

1 Jauna piezīme
2 Kalendārs
3 Darbu saraksts
4 Pulkstenis
5 Modinātājs
6 Kalkulators
7 Konvertētājs
8 Taimeris
9 Hronometrs

8 Kamera

1 Fotografēt
2 Mani fotoattēli
3 Dzēst visu
4 Iestatījumi
5 Atmiņas stāvoklis

9 Tālruņa iestatījumi

1 Displejs
2 Sveiciens
3 Valoda
4 Bezsaistes režīms
5 Drošība

9 Tālruņa iestatījumi

6 Autom. numura atkārtošana
7 Balss skaidrums
8 Atbilde ar jebkuru taustiņu
9 Taustiņslēgs
10 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Gaidīšanas režīmā nospiediet <**T. katal.**>.

Tālruņu katalogs

1 Atrast vārdu
2 Fiksēto numuru saraksts
3 Pievienot ierakstu
4 Ātro numuru saraksts
5 Savs numurs
6 Grupu iestatījumi
7 Pārvaldība
8 Pakalpojumu direktorija[1]

1. Pieejama tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektā ir visi priekšmeti

- Tālrunis
- Ceļojumu adapteris
- Akumulators
- Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā iekļautie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana

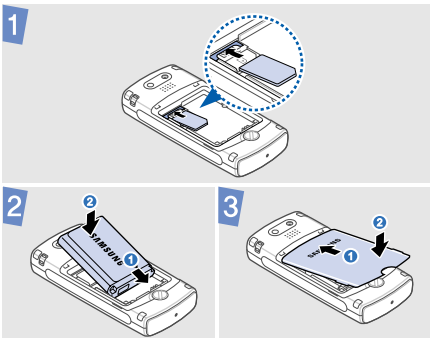

4

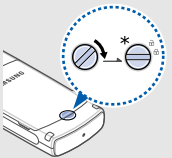

* Skatiet brīdinājumu.

5

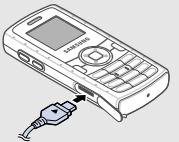

Uz maiņstrāvas kontaktligzdu

- Tālrunis ir ūdensizturīgs un aizsargāts pret putekļiem, ja visi nodalījumi ir cieši noslēgti un skrūve uz akumulatora pārsega ir savilkta.
- Lai atskrūvētu, nelietojiet nagus. Tā vietā izmantojiet monētu vai skrūvgriezi.

- Tālrunis nav ūdensnecaurlaidīgs, tāpēc rūpīgi ievērojiet šos norādījumus, lai nesabojātu tālruni:
  - Negremdējiet tālruni ūdenī.
  - Nepakļaujiet tālruni augsta ūdens spiediena ietekmei.
  - Nepakļaujiet tālruni sālsūdens vai jonizēta ūdens iedarbībai.
  - Ja tālrunis kļūst mitrs, rūpīgi noslaukiet to ar tīru mīkstu drāniņu. Nenovietojiet tālruni blakus citiem priekšmetiem, kas jāsargā no mitruma.
  - Pēc austiņu lietošanas vai tālruņa uzlādēšanas pārliecinieties, vai universālās kontaktligzdas pārsegs ir cieši noslēgts.
  - Universālajai kontaktligzdai un skrūvei vienmēr jābūt tīrai; rūpējieties, lai tās nesabojātu.

Akumulatora pārsega noņemšana

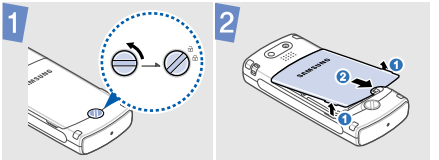

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana	1. Nospiediet un turiet [☎]. 2. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>. 3. Ja tiek parādīts paziņojums par laika un datuma iestatīšanu, nospiediet <**Jā**> un iestatiet laiku un datumu atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.
Izslēgšana	Nospiediet un turiet [☎].

Tālruņa izkārtojums

Skats no priekšpuses

Skats no aizmugures

Varat bloķēt taustiņus, lai nejaušu nenospiestu kādu taustiņu, kas var izraisīt nevēlamu tālruņa darbību. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [⊀] un pēc tam <**Jā**>. Lai atbloķētu taustiņus, nospiediet <**Atbloķēt**> un pēc tam [⊀].

Taustiņi un ikonas

Taustiņi

Izpilda displeja apakšdaļā redzamo funkciju.

Gaidīšanas režīmā var piekļūt šādām izvēlnēm:

- Uz augšu: **Kamera**; **Fotografēt** (nospiežot un turot)
- Uz leju: **Kalendārs**
- Pa kreisi: **Izveidot** izvēlnē **Īsziņa**
- Pa labi: **Bluetooth**

Izvēļņu režīmā ritiniet izvēļņu iespējas.

Gaidīšanas režīmā atveriet Web pārlūku.

Izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi.

Zvana laikā aktivizējiet vai deaktivizējiet brīvroku skaļruņa funkciju.

Izdzēsiet displejā redzamās rakstzīmes.

Izvēļņu režīmā izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu zibspuldzi.

Piezvaniet vai atbildiet uz zvanu.

Gaidīšanas režīmā apskatiet pēdējos zvanītos numurus un neatbildētos vai saņemtos zvanus.

Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.

Beidziet sarunu.

Izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā.

Ievadiet ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**].

Ievadiet speciālās rakstzīmes vai izpildiet īpašas funkcijas.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu vai deaktivizētu kluso režīmu. Nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.

Pielāgojiet tālruņa skaļumu.

Ikonas

Šīs ikonas var tikt parādītas ekrāna augšdaļā, lai norādītu tālruņa statusu. Displejā redzamās ikonas var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

	Signāla stiprums
	Notiek saruna
	Ārpus uztveršanas zonas vai bezsaistes režīmā
	Iestatīts modinātājs
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	Jauna ziņa: • : īsziņa vai infoziņa • : balss pasta ziņa • : multiziņa

	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Pievienotas Bluetooth austiņas vai automašīnas brīvroku komplekts
	GPRS tīkls
	Mājas zona
	Biroja zona
	Klusuma režīms
	Zvana signāla veids: • Nav: Melodija • : Vibrācija • : Vibrācija, pēc tam melodija
	Akumulatora uzlādes līmenis

Piekļuve izvēļņu funkcijām

Iespēju izvēle	1. Nospiediet nepieciešamo izvēles taustiņu. 2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, nospiediet navigācijas taustiņus. 3. Lai apstiprinātu displejā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izv.**>, <**Labi**> vai [**OK**]. 4. Nospiediet <**Atp.**>, lai pārietu vienu līmeni augstāk. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [☎].
Izvēļņu numuru lietošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst nepieciešamajai iespējai.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa	• Lai mainītu teksta ievades režīmu, nospiediet labo izvēles taustiņu. • Nospiediet un turiet [*], lai pārslēgtu uz simbolu režīmu. • Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtu uz ciparu režīmu.
ABC režīms	Lai ievadītu vārdu: Nospiediet atbilstošo taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

T9 režīms	Lai ievadītu vārdu: 1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]. 2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu. 3. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Pretējā gadījumā nospiediet [**0**], lai parādītu citus vārdus.
Ciparu režīms	Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem cipariem.
Simbolu režīms	Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem simboliem.

Citas darbības	• Nospiediet [**1**], lai ievadītu pieturzīmes vai speciālās rakstzīmes. • Lai mainītu burtu reģistru T9 režīmā un ABC režīmā, nospiediet [*]. • Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#]. • Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus. • Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet [**C**]. • Lai notīrītu visu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda** → **Teksta valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana melodija

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošie zvani** → **Noklusējuma zvanu signāli**.
2. Izvēlieties zvana signālu.
3. Nospiediet <**Jā**>.

Taustiņu toņu skaļums

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Skaļums], lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Fona attēls gaidīšanas režīmā

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** → **Displejs** → **Fona attēls**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu.
4. Nospiediet <**Jā**>.

Klusuma režīms	Tālruni var pārslēgt klusuma režīmā, lai netraucētu citus. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].
Tālruņa bloķēšana	1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana**. 2. Izvēlieties **Iespējot**. 3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>. 4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Tālruņa papildfunkcijas

Iepazīstieties ar zvana funkcijām, kameru, Web pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana	1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru. 2. Nospiediet [ ]. Lai pielāgotu skaļumu, nospiediet [Skaļums]. 3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].
Atbildēšana uz zvanu	1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ]. 2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļruņa funkcijas izmantošana

Zvana laikā nospiediet [🔊], lai aktivizētu skaļruni.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet [🔊].

Konferences zvana izveidošana

1. Sarunas laikā piezvaniet citam dalībniekam.
   Pirmā saruna tiek aizturēta.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot**.
3. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus.
4. Konferences sarunas laikā:
   - Lai privāti sarunātos ar vienu dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atdalīt**.
   - Lai beigtu sarunu ar vienu dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Noņemt**.
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet [📞].

Kameras lietošana

Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [Uz augšu].
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [**OK**]. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
4. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, nospiediet [**C**].

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Uz augšu] un izvēlieties **Mani fotoattēli**.
2. Izvēlieties nepieciešamo fotoattēlu.

FM radio klausīšanās

Radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektā iekļauto austiņu savienotāju tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai atrastu pieejamās radiostacijas.
5. Lai izslēgtu radio, nospiediet [**OK**].

Radiostaciju saglabāšana

Izmantojot automātisko meklēšanu:

Radio ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Automātiskā meklēšana**. Pieejamās radiostacijas tiek automātiski saglabātas.

Izmantojot manuālo iestatīšanu:

1. Radio ekrānā nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos vajadzīgo radiostaciju.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot**.
3. Ievadiet radiostacijas nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.
4. Nospiediet <**Labi**>.

Tīkla Web pārlūkošana

Web pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**]. Tiek atvērta jūsu pakalpojumu sniedzēja mājas lapa.

Pārvietošanās tīklā Web

- Lai ritinātu pārlūka objektus, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos objektu, nospiediet <**Izvēlēt**>, <✓> vai [**OK**].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**> vai [**C**].
- Lai atgrieztos mājas lapā, nospiediet un turiet [**C**].
- Lai piekļūtu pārlūka iespējām, nospiediet [#].

Tālruņa kataloga lietošana

Kontakta pievienošana

Tālruņa atmiņā:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **Tālrunis** → norādiet numura veidu.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Sagl.**>.
4. Norādiet papildu informāciju par kontaktu.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet [☎].

SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **SIM** vai **SIM (FDN)**.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Sagl.**>.
4. Ievadiet atmiņas vietu un nospiediet <**Sagl.**>.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet [☎].

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**T. katal.**> un izvēlieties **Atrast vārdu**.
2. Ievadiet dažus pirmos nepieciešamā vārda burtus.

3. Izvēlieties kontaktu.
4. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ], lai piezvanītu.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Pa kreisi].
2. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [**OK**].
3. Izvēlieties tukšu vietu.
4. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet <**Labi**>.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Sūtīt**>.

Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Multiziņa** → **Izveidot**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet <**Sagl.**>.
4. Izvēlieties **Attēls** un pievienojiet attēlu.
5. Izvēlieties **Skaņa** un pievienojiet skaņas klipu.
6. Izvēlieties **Ziņa**.
7. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [**OK**].
8. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Izvēlieties tukšu vietu → norādiet iespēju.

10. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi un nospiediet <**Labi**>.
11. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Sūtīt**>.

Ziņu apskatīšana

Īsziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Īsziņa** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu.

Multiziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Multiziņa** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties multiziņu.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunī ir tehnoloģija Bluetooth, kas bezvadu režīmā ļauj izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu ar tām, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai vadīt to no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Aktivizēšana** → **Ieslēgts**.
2. Izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Ieslēgts**, lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Atveriet programmu, piemēram, **Tālruņu katalogs** vai **Multivide**.
2. Izvēlieties objektu, kas jāsūta.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt pa Bluetooth**.
4. Meklējiet un izvēlieties ierīci.
5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana

1. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus.

Izvēļņu funkcijas

Parādītas visas izvēļņu iespējas

Šajā sadaļā ir sniegts īss tālruņa izvēļņu funkciju skaidrojums.

Tālruņu katalogs

Izvēlne	Apraksts
Atrast vārdu	Meklējiet kontakta informāciju, kas saglabāta tālruņu katalogā.
Fiksēto numuru saraksts	Izveidojiet kontaktu sarakstu, kas jāizmanto fiksēto zvanu režīmā, kurā tālrunis ļauj veikt izejošos zvanus tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem, ja SIM karte atbalsta šo funkciju.
Pievienot ierakstu	Pievienojiet tālruņu katalogam jaunu kontaktu.
Ātro numuru saraksts	Piešķiriet ātro zvanu numurus biežāk zvanītajiem numuriem.
Savs numurs	Pārbaudiet savus tālruņu numurus vai piešķiriet katram numuram nosaukumu.
Grupu iestatījumi	Izveidojiet zvanītāju grupu sarakstu, lai sakārtotu kontaktus.
Pārvaldība	Kopējiet visus SIM kartes kontaktus tālruņa atmiņā vai izdzēsiet visus tālruņu kataloga kontaktus. Varat arī pārbaudīt informāciju par atmiņu, kādu aizņem tālruņu kataloga kontakti.

Izvēlne	Apraksts
Pakalpojumu direktorija	Ja SIM karte atbalsta šo funkciju, skatiet pakalpojuma sniedzēja piešķirto SDN (Service Dialling Number — pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu.

Zvanu arhīvs

Izvēlne	Apraksts
Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani, Zvanītie numuri	Skatiet pēdējos zvanītos numurus, saņemtos vai neatbildētos zvanus.
Dzēst visu	Izdzēsiet visu veidu zvanu ierakstus.
Sarunu laiks	Skatiet veikto un saņemto zvanu ilgumu reģistru.
Sarunu izmaksas	Skatiet zvanu izmaksas, ja SIM karte atbalsta šo funkciju.

Tīkla pakalpojumi

Izvēlne	Apraksts
Zvanu pāradresācija	Iestatiet, lai tālrunis pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto tālruņa numuru.
Zvanu liegumi	Iestatiet, lai tālrunis ierobežotu zvanus.

Izvēlne	Apraksts
Zvanu gaidīšana	Iestatiet, lai tālrunis notiekošas sarunas laikā paziņotu, ja kāds jūs cenšas sazvanīt.
Tīkla izvēle	Izvēlieties tīklu, ko lietosit viesabonēšanas laikā, atrodoties ārpus mītnes zemes, vai ļaujiet tālrunim tīklu izvēlēties automātiski.
Zvanītāja ID	Iestatiet, lai tālrunis slēptu jūsu tālruņa numuru no citām personām, kurām zvanāt.
Aktīvā līnija	Ja SIM karte atbalsta šo funkciju, izvēlieties izmantojamo līniju.

Programmas

Izvēlne	Apraksts
Balss ieraksti	Ierakstiet balss piezīmes un citas skaņas.
FM radio	Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālruņa FM radio.
Bluetooth	Izveidojiet tālruņa bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm.
SIM programrīki	Lietojiet dažādus papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Atkarībā no jūsu SIM kartes šī izvēlne, iespējams, ir pieejama, taču apzīmēta citādi.

Skaņas iestatījumi

Izvēlne	Apraksts
Ienākošie zvani	Mainiet ienākošā zvana skaņas iestatījumus.
Ziņas	Atkarībā no ziņas veida mainiet ienākošo ziņu signāla iestatījumus.
Ieslēgšana/ izslēgšana	Iestatiet, lai tālrunī atskanētu skaņa, to ieslēdzot vai izslēdzot.
Savienojuma signāls	Iestatiet, lai tālrunī atskanētu skaņa pēc savienojuma izveides ar sistēmu.
Taustiņu toņi	Izvēlieties skaņu, kas dzirdama tālrunī, nospiežot taustiņu.
Minūtes signāls	Iestatiet, lai izejošā zvana laikā tālrunī ik pēc minūtes atskanētu pīkstiens, informējot par sarunas ilgumu.
Klusuma režīms	Iestatiet, kā tālrunim jādarbojas, lai klusuma režīmā brīdinātu par konkrētiem notikumiem.
Brīdinājuma signāls	Iestatiet, lai tālrunis ar signālu informētu, kad saņemta jauna ziņa vai kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.

Ziņas

Izvēlne	Apraksts
Īsziņa, Multiziņa → Izveidot	Izveidojiet un sūtiet īsziņas vai multiziņas.
Īsziņa, Multiziņa → Iesūtne, Izsūtne, Melnraksti, Mana mape	Piekļūstiet saņemtajām, nosūtītajām, saglabātajām vai nenosūtītajām ziņām.
Īsziņa → Emocijikonu veidnes	Iepriekš iestatiet bieži lietotās emocijikonas.
Īsziņa, Multiziņa → Dzēst visu	Vienlaikus izdzēsiet visas ziņas katrā ziņu mapē.
Infoziņa	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un atveriet vai dzēsiet infoziņas.
Ziņu veidnes	Izveidojiet un lietojiet bieži izmantojamo ziņu vai frāžu veidnes.
Balss pasts	Saglabājiet balss pasta numuru un piekļūstiet savam balss pastam.
Apraide	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un atveriet apraides ziņas.
Iestatījumi	Iestatiet dažādas ziņapmaiņas pakalpojumu lietošanas iespējas.
SOS ziņas	Norādiet SOS ziņu sūtīšanas un saņemšanas iespējas. Kad taustiņi ir bloķēti, varat nosūtīt SOS ziņu, 4 reizes nospiežot [Skaļums].

Izvēlne	Apraksts
Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Izklaide

Izvēlne	Apraksts
WWW pakalpojumi	Savienojiet tālruni ar tīklu un ielādējiet bezvadu tīmekļa pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.
Multivide → Mani fotoattēli, Ielādētie attēli, Manas skaņas	Piekļūstiet tālruņa atmiņā saglabātajiem multivides failiem.
Multivide → Dzēst visu	Izdzēsiet failus katrā mapē.

Izvēlne	Apraksts
Multivide → Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.
JAVA pasaule	Atveriet Java spēles un programmas.

Plānotājs

Izvēlne	Apraksts
Jauna piezīme	Veidojiet piezīmes par svarīgiem jautājumiem.
Kalendārs	Veidojiet savu darba grafiku.
Darbu saraksts	Izveidojiet veicamo uzdevumu sarakstu.

Izvēlne	Apraksts
Pulkstenis	Mainiet tālrunī redzamo laiku un datumu. Varat arī iestatīt vietējo laika joslu un noskaidrot, kāds laiks ir citās pasaules daļās.
Modinātājs	Iestatiet modinātāju, lai tas no rīta modinātu vai noteiktā laikā brīdinātu par notikumu.
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās darbības.
Konvertētājs	Pārvērtiet mērvienības, piemēram, garumu un temperatūru.
Taimeris	Iestatiet atpakaļskaitīšanas laika periodu.
Hronometrs	Nosakiet pagājušo laiku.

Kamera

Izvēlne	Apraksts
Fotografēt	Fotografējiet dažādos režīmos.
Mani fotoattēli	Piekļūstiet uzņemto fotoattēlu sarakstam.
Dzēst visu	Vienlaikus izdzēsiet visus fotoattēlus.
Iestatījumi	Iestatiet dažādas kameras lietošanas iespējas.
Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Tālruņa iestatījumi

Izvēlne	Apraksts
Displejs → Fona attēls	Iestatiet gaidīšanas režīmā redzamo attēlu.
Displejs → Apgaismojuma ilgums	Iestatiet laiku, cik ilgi apgaismojumam vai displejam jābūt ieslēgtam, kad nelietojat tālruni.
Displejs → Spilgtums	Pielāgojiet displeja spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.
Displejs → Displeja kontrasts	Pielāgojiet displeja kontrastu.
Displejs → Ciparu fonta krāsa	Izvēlieties zvanīšanas laikā ievadāmo ciparu fonta krāsu.
Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas tiks īsi parādīts, ieslēdzot tālruni.
Valoda	Izvēlieties displeja teksta vai teksta ievades režīma valodu.
Bezsaistes režīms	Pārslēdziet tālruni bezsaistes režīmā, kurā tiek deaktivizētas tālruņa funkcijas, kam nepieciešams tīkla savienojums.
Drošība → PIN pārbaude	Aktivizējiet PIN kodu, lai aizsargātu SIM karti no neatļautas lietošanas.
Drošība → Mainīt PIN	Mainiet PIN kodu.

Izvēlne	Apraksts
Drošība → Tālruņa bloķēšana	Aktivizējiet tālruņa paroli, lai pasargātu tālruni no neatļautas lietošanas.
Drošība → Mainīt paroli	Mainiet tālruņa paroli.
Drošība → Konfidencialitāte	Bloķējiet piekļuvi kontaktiem, zvanu arhīviem, ziņām vai failiem.
Drošība → SIM bloķēšana	Iestatiet, lai tālrunis darbotos tikai ar pašreizējo SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas paroli.
Drošība → Fiksētais režīms	Ja SIM karte to nodrošina, iestatiet tālruni, lai atļautu zvanus tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem.

Izvēlne	Apraksts
Drošība → Mainīt PIN2	Ja SIM karte to nodrošina, mainiet pašreizējo PIN2.
Drošība → Mobilais meklētājs	Iestatiet, lai tālrunis nosūtītu sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem, ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti. Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, iespējams, nav pieejama.
Autom. numura atkārtošana	Iestatiet, lai tālrunis pēc neveiksmīga izsaukuma atkārtoti izsauktu tālruņa numuru līdz desmit reizēm.

Izvēlne	Apraksts
Balss skaidrums	Noņemiet blakustrokšņus un uzlabojiet sarunas kvalitāti, lai persona, ar kuru runājat, varētu jūs skaidri dzirdēt.
Atbilde ar jebkuru taustiņu	Ļauj atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [☎].
Taustiņslēgs	Iestatiet, lai tālrunis automātiski bloķē taustiņus, kad displejs tiek izslēgts.
Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	Nodzēsiet mainītos tālruņa iestatījumus.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.[1]

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,288 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

1. SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.

- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0° C (32° F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina lielisku iespēju izveidot balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu pienākumu, kas jāpilda katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personisko medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, izraisot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šos priekšmetus vai aizrīties ar mazākajām daļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.

- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskās shēmu plates.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Noslaukiet to ar mīkstu drānu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni, un to lietošana var tikt atzīta kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : SGH-M110

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.10.30 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

*** Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.**

* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var būt citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16855A
Latvian. 12/2007. Rev. 1.0